

# A型看板用ゴム車輪付台車「看コロ」取扱説明書

KAN-1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 付属品

### ナット

看コロとスタンド本体を付けたり外したりしない場合は、このナットで完全に固定されることをおすすめします。




### 樹脂ナット付きUボルト



## 組み立て方法

※写真は天板付で説明しております。


スタンド看板のアンダーバー(角パイプ)に、付属のUボルトで看コロを固定して下さい。

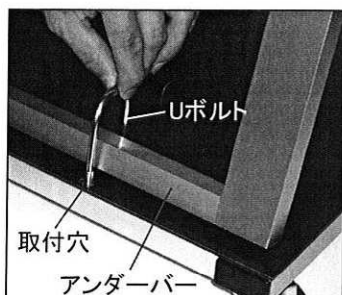

①上写真のように、Uボルトを看板本体のアンダーバーに上からかぶせて、看コロの取付穴に通します。




②看コロの下から黒い樹脂ナットUボルトに取り付け、手で締め込みます。

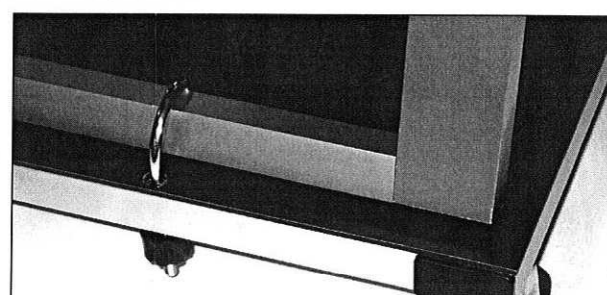

黒い樹脂ナットは、手で締めるタイプなので、キャスター移動をしている際に、緩んで外れる事もございますのでご注意ください。看コロとスタンド本体を付けたり外したりしない場合は、付属のナットで完全に固定される事をおすすめします。

注意

※鉄ナットの締め込みの際には、工具が必要です。(工具は付属しておりません)

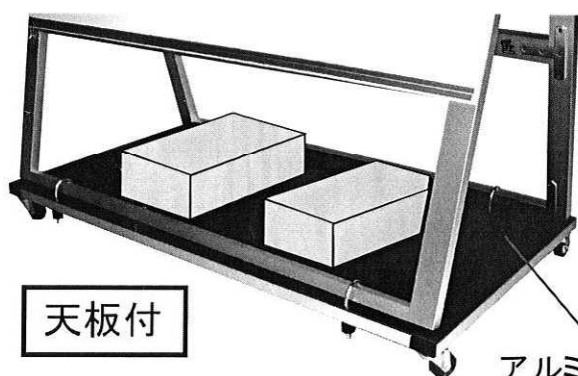

天板付

アルミ 複合板黒色



天板無